


**SENA**

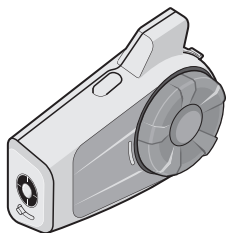

# **10C EVO**

**BLUETOOTH® КОММУНИКАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА И ЭКШН-КАМЕРА**

**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО**

# ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Sena 10C Evo - Ultra HD экшн-камера и Bluetooth гарнитура в одном корпусе.

Разговаривайте по интеркому со своими приятелями, снимайте видео в UHD качестве, слушайте свои любимые мелодии и указания GPS навигатора с помощью Sena 10C Evo.



Модуль Bluetooth® 4.1



Расстояние работы интеркома:  
до 1.6 км на открытой местности



Встроенная Ultra HD экшн-камера



Четырёхсторонний интерком



Функция Smart Audio Mix™ позволяет смешивать фоновую музыку и ваш голос при записи видео



Продвинутая система шумоподавления



Встроенный Wi-Fi модуль



Функция Audio Multitasking™ позволяет одновременно прослушивать несколько аудиоисточников



Выбор приоритетных аудиоисточников

# ВВЕДЕНИЕ

1. Краткое руководство является упрощенной версией полного руководства пользователя. Полную версию руководства вы можете скачать на сайте производителя **SENA.COM**
2. Вы можете обновлять прошивку вашего устройства Sena, чтобы насладиться новыми функциями и возможностями. Посетите официальный сайт производителя **SENA.COM**, чтобы посмотреть, как обновлять прошивку.
3. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, чтобы быть в курсе последних новостей и не пропустить промо-акции.

**SENA**


# ВВЕДЕНИЕ

## Как пользоваться руководством

Ниже даны разъяснения, чтобы помочь вам понять иллюстрации данного руководства. Мы использовали иллюстрации, чтобы как можно проще объяснить, как пользоваться функциями и возможностями устройства.



## Кнопки

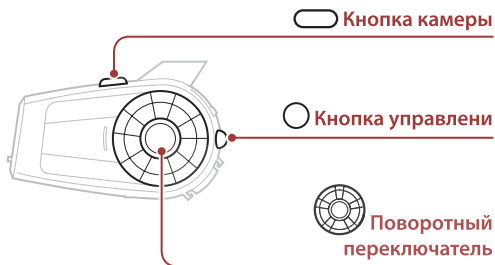

# ВВЕДЕНИЕ

## Обозначение иконок



**Нажать** кнопку/поворотный переключатель указанное число раз



**Нажать и удерживать** кнопку/поворотный переключатель в течение указанного времени



**Вращать** поворотный переключатель по часовой стрелке (R - вправо) или против часовой стрелки (L - влево).



**Нажать и вращать** поворотный переключатель по часовой стрелке (R - вправо) или против часовой стрелки (L - влево).



"Hello" (Привет)

**Голосовое сообщение**

# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


## Описание гарнитуры

Антенна

Кнопка камеры

Объектив

Угол обзора: 125 градусов  
Диафрагма: F/2.4

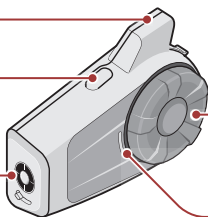

Поворотный переключатель


Индикатор статуса

Слот для карты microSD

Порт для зарядки и обновления прошивки







Кнопка управления

Порт для динамиков и микрофона

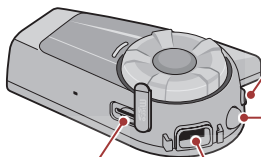

# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## Установка

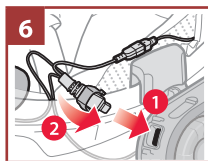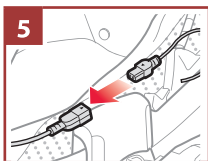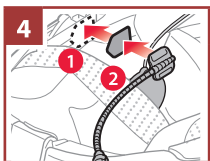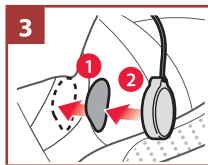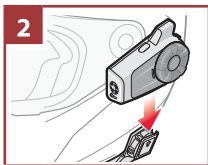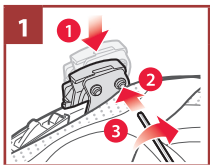

## Базовые функции

Включить



Выключить



Прибавить громкость




Убавить громкость



# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## Проверка уровня заряда батареи

Визуально (индикатор статуса)

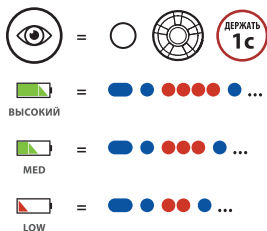

На слух (голосовое сообщение)



## Сопряжение с устройствами Bluetooth (телефон, MP3-плеер, GPS)

Сопряжение с телефоном





# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## Мобильный телефон


### Ответить на вызов




### Отклонить вызов



### Завершить разговор

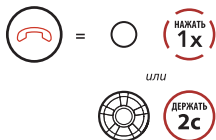

### Сделать звонок с помощью голосового набора



## Управление проигрыванием музыки

### Воспроизведение/пауза



### Следующий трек




### Предыдущий трек




# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## Управление камерой

Включить камеру




Начать запись видео




Выключить камеру



Завершить запись видео



Сделать фотографию





### Примечание:

Во время записи видео в разрешении 2160р/30fps, вы не сможете сделать фотографию.

### Примечание:


- Нельзя записать видео без карты памяти (не идёт в комплекте поставки).
- Отформатируйте карту перед использованием.
- С гарнитурой совместима карта памяти microSD, класс записи U3 и выше, максимальной ёмкостью до 128 Гб.

Форматирование карты



# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


Изменить Wi-Fi канал  
(По умолчанию: 5 GHz)



Выбрать 5 GHz



Выбрать 2.4 GHz



## Примечание:

Если ваш смартфон или в вашем регионе не поддерживается частота 5 GHz, поменяйте в настройках частоту на 2.4 GHz.

# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## Интерком

Гарнитура 10C Evo может подключиться к трем другим Bluetooth гарнитурами для общения по внутренней связи (интеркому).

### Сопряжение гарнитур А и В



Вы

и



=



Вы

или

=



ИНДИКАТОР  
СТАТУСА

=

В случае успешного  
сопряжения  
индикатор замигает  
синим цветом.

### Начать/Завершить разговор по интеркому с гарнитурой В




=


# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## Радио


Включить




Сканирование станций



Завершить сканирование



Выключить



Поиск станций по FM диапазону, вперед/назад




# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## Меню настроек гарнитур

Доступ к меню настроек



Включить/выключить или  
выполнить опции меню



Навигация между элементами  
меню настроек



# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## Sena Device Manager

Программа Sena Device Manager позволяет обновлять прошивку и настраивать параметры устройства прямо с вашего ПК. С помощью данной программы вы можете сохранять номера для быстрого набора, FM-станции и многое другое. Поддерживаемые операционные системы: Windows и Mac. Для более подробной информации и загрузки программы Sena Device Manager посетите веб-сайт [SENA.COM](http://SENA.COM).

## Sena App

Приложение для смартфонов Sena App позволяет настраивать параметры устройства. Вы можете скачать приложение Sena Smartphone App для Android или iOS посетив веб-сайт [SENA.COM](http://SENA.COM)



# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## Приложение для смартфонов Sena Camera App

С помощью приложения Sena Camera App через встроенный Wi-Fi модуль вы сможете в режиме реального времени просматривать запись видео с камеры на своем смартфоне. Также приложение позволяет управлять записанными видео и настраивать параметры видеосъемки. При подключении камеры к смартфону через приложение, камера синхронизируется с датой и временем смартфона. Вы можете скачать приложение для Android или iOS посетив веб-сайт **SENA.COM**.








# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## Устранения неисправностей

### Возврат к заводским настройкам



### Перезагрузка системы

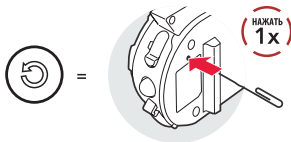

#### **Примечание:**

Перезагрузка не приводит к возврату к первоначальным заводским настройкам.






# КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
Базовые функции	Включить/Выключить	  
		  
Мобильный телефон	Прибавить/Убавить громкость	  <i>или</i> 
	Ответить на звонок	 <i>или</i>  
	Завершить разговор	 
		<i>или</i>  
	Отклонить вызов	 
	Набор с помощью голосовой команды	 
	Быстрый набор	 

# КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 Музыка	Воспроизведение/пауза	 
	Следующий трек	 
	Предыдущий трек	 
 Камера	Включить камеру	 
	Выключить камеру	  
	Начать/Завершить запись видео	 
	Сделать фотографию	 
 FM Радио	Включить/Выключить радио	 
	Поиск вперёд по FM диапазону	 
	Поиск назад по FM диапазону	 
	Сканирование FM диапазона/ завершение сканирования	 

# КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 Intercom	Сопряжение для интеркома	   
	Начать/Завершить интерком	