

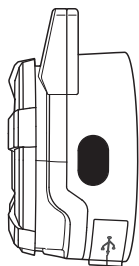
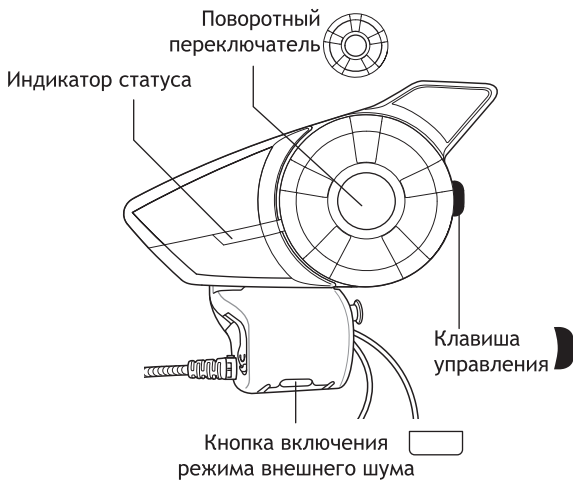
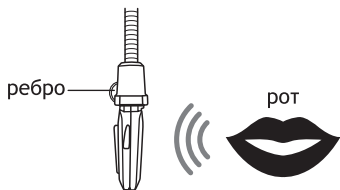
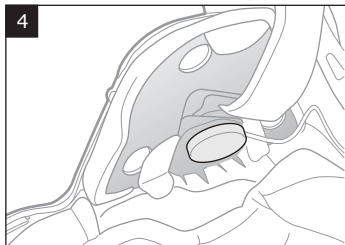
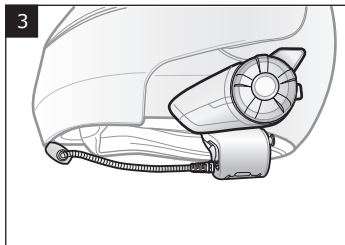


Краткое руководство 20S EVO

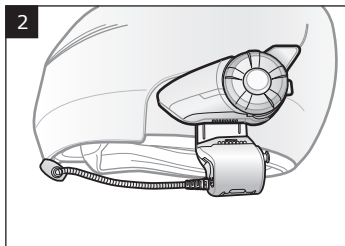

Порт для зарядки (постоянный ток) и обновления прошивки

Установка

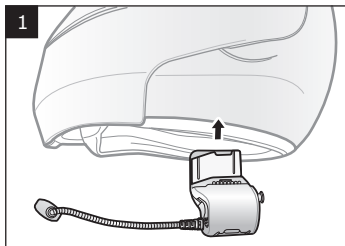

Направление микрофона

Приложение Sena Utility

- Загрузить
 - Android: Google Play Store > Sena Utility
 - iOS: App Store > Sena Utility


Программа Sena Device Manager

Программа **Sena Device Manager** позволяет обновлять прошивку и настраивать параметры гарнитуры с вашего компьютера. Скачайте программу **Sena Device Manager** на сайте sena.com.

Управление клавишами



Вкл/выкл питания

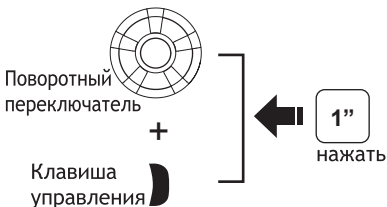

Настройка громкости




Режим внешнего шума



Сопряжение Bluetooth Телефон, MP3 и GPS



Выбрать Sena 20S

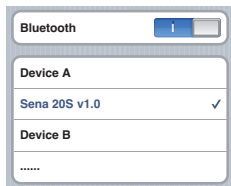

Ввести PIN 0 0 0 0

Мобильный телефон



Ответ



Клавиша
управления



Нажать



Завершение
разговора



Клавиша
управления



Нажать



Голосовой
вызов



Клавиша
управления



Нажать



Быстрый
набор



Клавиша
управления



Нажать

Двойное нажатие



Отклонить



Поворотный
переключатель



2"

Нажать



Переадресация вызова




Клавиша
управления



2"

Нажать


Обычное сопряжение **Внутренняя связь (Интерком)**

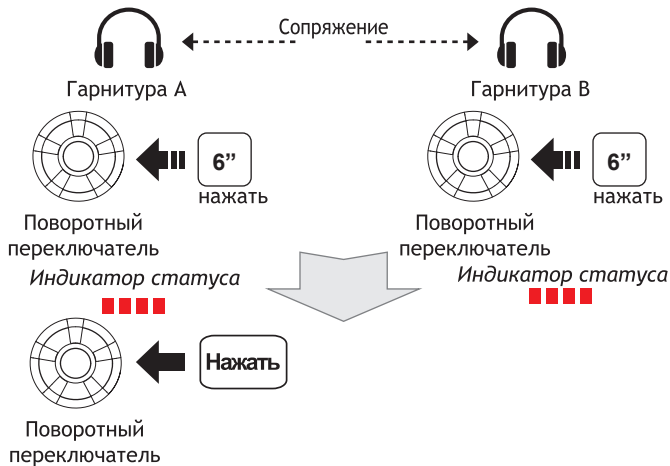

Вкл/выкл Внутр.связь (Интерком)



1-й друг




2-й друг




3-й друг и выше

3-й ~ 9-й друзья
Отменить

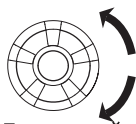

Вращение

Поворотный
переключатель



Поворотный
переключатель

Вкл/выкл Групповая внутр.связь (Интерком)



Кнопка включения
режима внешнего шума

Голосовая команда



Нажать

или



Кнопка включения
режима внешнего шума

“Hello Sena”
(Привет Sena)



Голосовая команда	Функция
“Music” (Музыка)	Воспроизведение/остановка музыки
“Intercom [one, two, ... , nine]” (“Внутренняя связь [один, два... девять]”)	Начать/завершить разговор по внутренней связи с каждым другом
“Speed dial [one, two, three]” (“Быстрый набор [один, два, три]”)	Быстрый набор



bikeland.ru

SENA

SENA Technologies, Inc.