


SENA

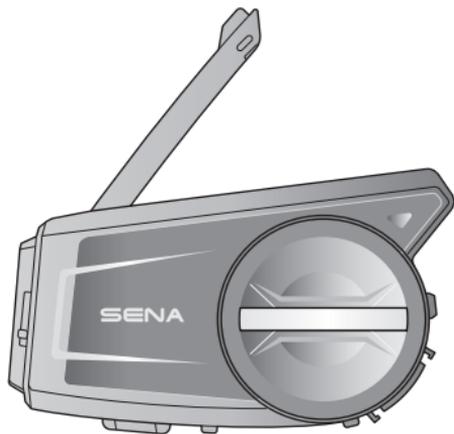

SOC

ЭКШН-КАМЕРА
И КОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА
С MESH ИНТЕРКОМ

———— SOUND BY ————
harman/kardon®

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

РУССКИЙ / 1.1.1

■ Загружаемое ПО Sena

Загрузите приложение **SENA MOTORCYCLES App** на **Google Play Store** или **App Store**.



SENA MOTORCYCLES

- Для настройки гарнитуры

Загрузите приложение **Sena Camera App** на **Google Play Store** или **App Store**.



Sena Camera

- Предварительный просмотр, настройка видео

Вы можете загрузить с сайта **sena.com**



SENA MOTORCYCLES

Прошивку



Программу Sena Device Manager

- Для обновления прошивки
- Для настройки гарнитуры




Краткое руководство Полное руководство

Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, чтобы быть в курсе последних новинок и специальных предложений.






SENA

Описание гарнитуры

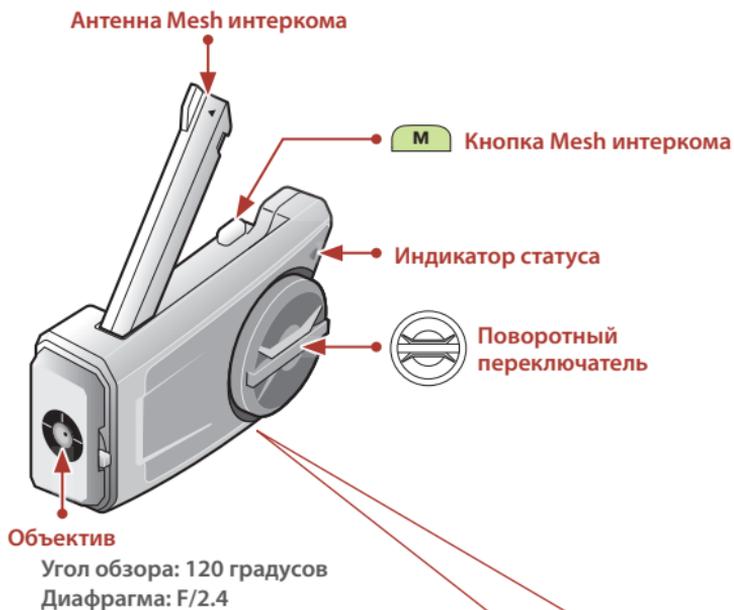


Установка на шлем

- За более детальной информацией по установке обратитесь к полному руководству пользователя

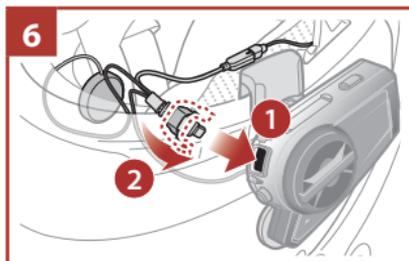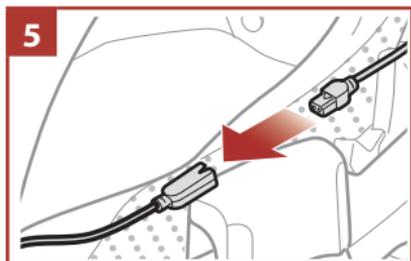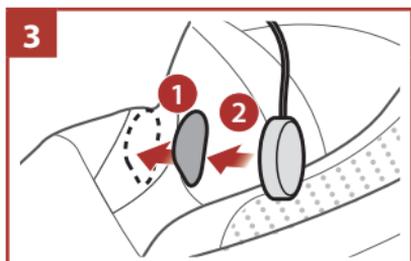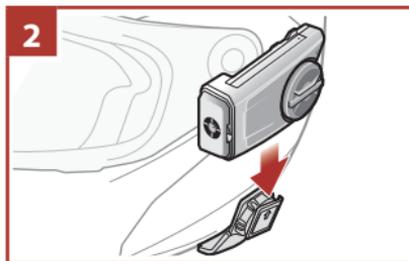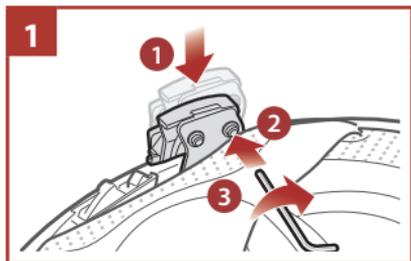

■ Антенна Mesh интеркома

Чтобы поднять Mesh антенну, аккуратно и несильно нажмите на антенну во внешнюю сторону от шлема.

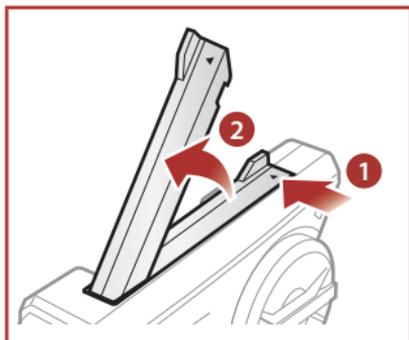

■ Обозначение иконок



Нажать кнопку/поворотный переключатель указанное число раз



Нажать и удерживать кнопку/поворотный переключатель в течение указанного времени



Вращать поворотный переключатель по часовой стрелке (R - вправо) или против часовой стрелки (L - влево).



Нажать и вращать поворотный переключатель по часовой стрелке (R - вправо) или против часовой стрелки (L - влево).




"Hello" (Привет)


Голосовое сообщение

■ Базовые функции

Включить

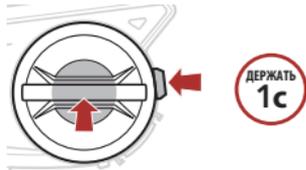

Выключить

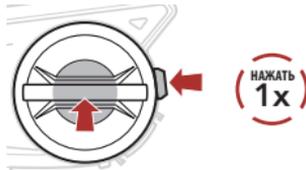

Прибавить громкость




Убавить громкость



■ Проверка уровня заряда батареи


Визуально
при включении гарнитуры
с помощью индикатора статуса



■ Сопряжение с телефоном




- ② Выберите Sena 50C в списке обнаруженных устройств.

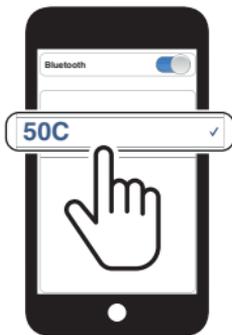


- За более детальной информацией обратитесь к полному руководству пользователя.

■ Мобильный телефон

Ответить на вызов

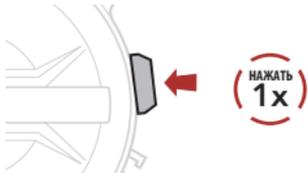

Завершить разговор

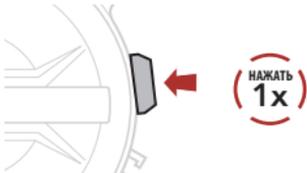

Отклонить вызов




■ Siri и помощник Google

Активируйте Siri или помощника Google на вашем смартфоне



"Hey Google" (Привет Google)
или "Hey Siri" (Привет Siri)

или

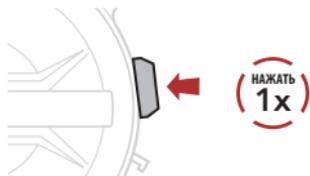


Управление музыкой


Воспроизведение/пауза



Следующий трек

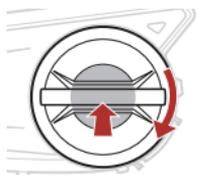


Предыдущий трек

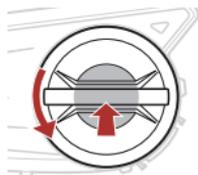

Управление камерой

Включить камеру

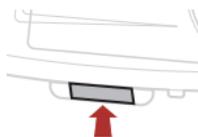


"Camera on"
(Камера включена)

Выключить камеру



"Camera off"
(Камера выключена)

Начать запись видео

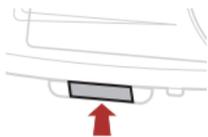


Мигает дважды 



"Recording"

Остановить запись

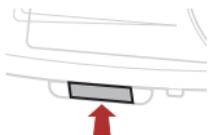


Мигает дважды 



"[Shutter sound]" (Звук затвора)

Сделать фотографию

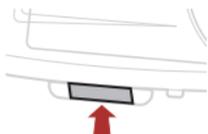


Мигает при каждом снимке



"[Shutter sound]" (Звук затвора)

Форматирование карты

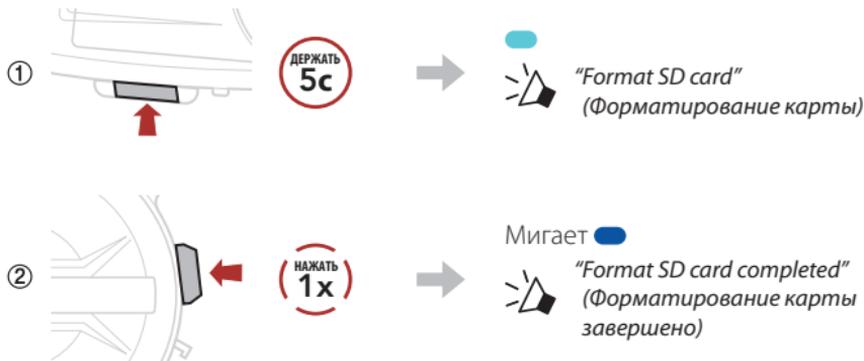


Примечание:

- Нельзя записать видео без карты памяти (не идёт в комплекте поставки).
- Обязательно отформатируйте карту перед использованием.
- При разрешении записи видео 2160p/30fps, вы не сможете делать фото во время записи видео.
- С гарнитурой совместима карта памяти microSD, класс записи U3 и выше, максимальной ёмкостью до 128 Гб.

Изменить Wi-Fi канал (По умолчанию: 5 GHz)

①

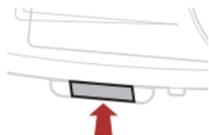

"WiFi channel" (Wi-Fi канал)


② Выбрать 5 GHz или 2.4 GHz.

• 5 GHz:



Мигает дважды 

• 2.4 GHz:

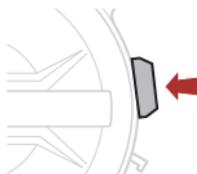

Мигает дважды 

Примечание: ЕСЛИ ВАШ СМАРТФОН ИЛИ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ЧАСТОТА 5 GHz, ПОМЕНЯЙТЕ В НАСТРОЙКАХ ЧАСТОТУ НА 2.4 GHz.


Mesh интерком

Открытый Mesh: Общение по интеркому в открытой группе одного канала.

Групповой Mesh: Общение по интеркому в закрытой группе.

- За более детальной информацией обратитесь к полному руководству пользователя.

Включить Mesh интерком

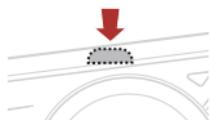

НАЖАТЬ
1x




Мигает 



*"Mesh intercom on,
Open Mesh, channel 1"*
(Mesh интерком включен,
Открытый Mesh, канал 1)

Выключить Mesh интерком

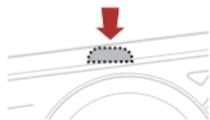

НАЖАТЬ
1x



*"Mesh intercom off" (Mesh
интерком выключен)*

Примечание: Сразу после включения Mesh интеркома гарнитура 50С подключится к ближайшим доступным гарнитурам 50С для общения по интеркому в открытой группе первого канала.

Открытый Mesh

Настройка канала (по умолчанию: 1 канал)

- ① Войдите в настройки выбора канала



- ② Для выбора номера канала перемещайтесь по меню (1 → 2 → ... → 8 → 9 → Выход → 1 → ...)



- ③ Сохранить выбранный канал




Примечание: Вы можете использовать приложение **SENA MOTORCYCLES**, чтобы изменить канал.

■ Групповой Mesh

Групповой Mesh – это закрытая группа для общения по внутренней связи, которая позволяет пользователям присоединяться к группе, выходить из нее или присоединяться к ней снова без сопряжения каждой гарнитуры.

1) Создание закрытой группы

Для создания закрытой группы потребуются два и более пользователя, подключенных к открытому Mesh.

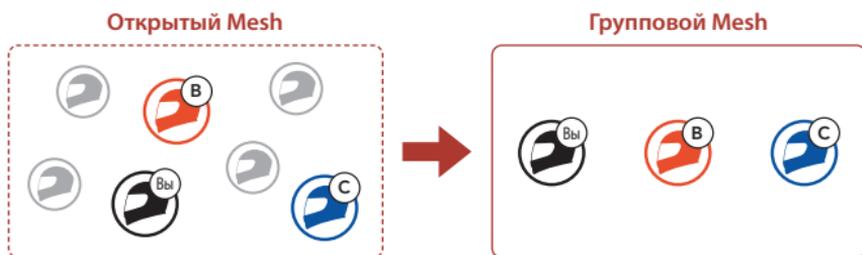

- ① **Пользователям (Вы, В и С)** необходимо войти в настройки группового Mesh-интеркома, чтобы создать групповой Mesh.



- ② Когда настройка группового Mesh будет завершена, пользователи (Вы, В и С) услышат голосовое сообщение в своих гарнитурах и открытый Mesh переключится на Групповой Mesh.



2) Присоединение к существующей группе

Один из участников существующей закрытой Mesh группы может разрешить присоединиться к ней одному или нескольким пользователям открытого Mesh.



1. Для вступления в закрытую группу нового участника один из текущих участников и новый участник должны вместе войти в настройки группового Mesh-интеркома.



2. После завершения настройки группового Mesh. Новые участники услышат голосовое сообщение, что их гарнитуры переключились с открытого в групповой Mesh.



Включить/Выключить микрофон (по умолчанию: Включен)

Пользователи могут включить/выключить микрофон во время общения по Mesh интеркому.




Сброс Mesh подключений

Независимо от того была гарнитура подключена к открытой или закрытой группе, сброс вернёт гарнитуру к первоначальным настройкам: **открытый Mesh (по умолчанию: первый канал).**



Bluetooth интерком

Гарнитура может быть сопряжена с тремя другими гарнитурами для общения по внутренней связи (интеркому) через Bluetooth.

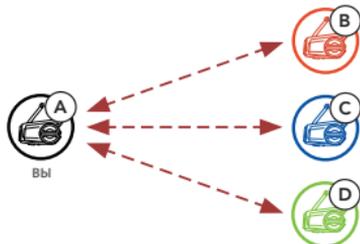

Интерком сопряжение

Ниже описаны два способа сопряжения.

Используя функцию умного сопряжения гарнитуры (SIP)

SIP позволяет быстро провести сопряжение с другими участниками интеркома, просто отсканировав QR-код в приложении **SENA MOTORCYCLES App**, не запоминая действие кнопок.

- ① Ваш мобильный телефон должен быть сопряжен с гарнитурой.
- ② Откройте приложение **SENA MOTORCYCLES App** и войдите  в меню умного сопряжения (**Smart Intercom Pairing Menu**).

- ③ Сканируйте **QR code** на телефоне вашего друга (**B**)
- Ваш друг (**B**) может показать QR-код на своем телефоне, нажав  > Кнопку QR-код (**QR code**)  в приложении **SENA MOTORCYCLES App**.



- ④ Нажмите **Сохранить** и убедитесь что вы (**A**) и ваш друг корректно подключились друг к другу.
- ⑤ Нажмите **Сканировать**  и повторите процедуру 3-4 чтобы подключить **друзей (C) и (D)**..

Примечание: функция умного сопряжения гарнитуры (**SIP**) не совместима с гарнитурами Sena с версиями Bluetooth 3.0 и ниже.

Сопряжение с помощью кнопок гарнитуры



- ① Пользователи (**Вы, B**) войдите в режим **интерком сопряжения**.



Мигает 



"Intercom pairing"
(Сопряжение по внутренней связи)

- ② Гарнитуры автоматически подключатся друг к другу.




- ③ Повторите описанную выше процедуру, чтобы осуществить сопряжение с гарнитурами друзей С и D.

■ Порядок сопряжения гарнитур

При многостороннем сопряжении гарнитур для общения по внутренней связи (интеркому), последняя подключенная гарнитура становится первым интерком-другом

Порядок сопряжения гарнитур

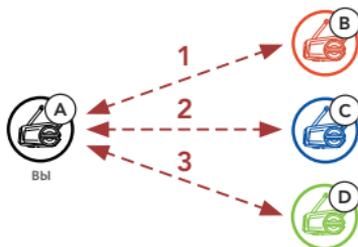

Последняя подключенная гарнитура становится первым интерком-другом



Two-way Intercom

Начать завершить разговор по внутренней связи с первым интерком-другом (D)




НАЖАТЬ
1x

Начать завершить разговор по внутренней связи со вторым интерком-другом (C)



НАЖАТЬ
2x


Начать завершить разговор по внутренней связи со третьим интерком-другом (B)

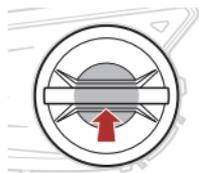


НАЖАТЬ
3x

FM радио

Включить/Выключить

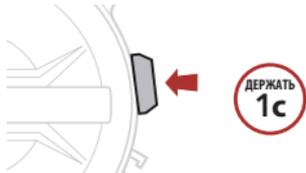

Сканировать FM-диапазон/
Остановить сканирование

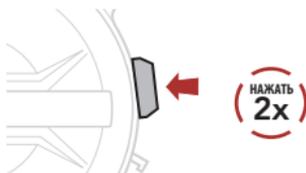


Поиск станций вперед



Поиск станций назад



Переключение
предустановленных станций

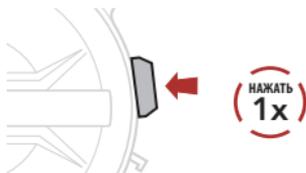

Примечание: Вы можете сохранять FM станции с помощью **Sena Device Manager** или с помощью приложения **SENA MOTORCYCLES App**.

■ Меню настроек

Вход в меню настроек



"Configuration menu"
(Меню настроек)


Навигация между элементами меню настроек



или




Включить/выключить или выполнить опцию меню

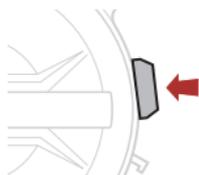

Устранение неисправностей

Перезагрузка системы

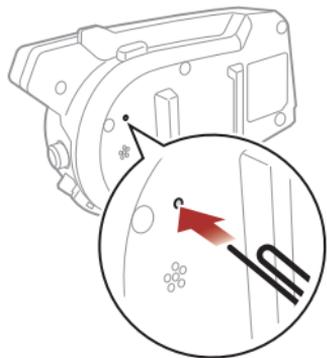

Примечание: перезагрузка не приводит к возврату к первоначальным заводским настройкам.

Возврат к заводским настройкам



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 Базовые функции	Включить / Выключить	     
	Прибавить / Убавить громкость	  или 
 Камера	Включить камеру	 
	Выключить камеру	  
	Начать/Остановить запись	 
	Сделать фотоснимок	 
 Мобильный телефон	Ответить на звонок	 
	Завершить разговор	 
	Отклонить вызов	 

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 Siri и Google помощник	Активировать Siri или Google помощника	 
 Музыка	Воспроизведение / Пауза	 
	Следующий трек	 
	Предыдущий трек	 
 FM радио	Включить / Выключить радио	 
	Выбрать предустановленные станции	 
	Поиск вперёд / назад	  или 
	Сканирование FM диапазона / Завершение сканирования	 

ТИП	ДЕЙСТВИЕ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 Mesh Intercom™	Включить / Выключить Mesh-интерком <small>WWW.SENAMOTO.RU</small>	 
	Настройка выбора канала открытой группы	 
	Настройка группового Mesh	 
	<small>WWW.SENAMOTO.RU</small> Сброс Mesh-подключений <small>WWW.SENAMOTO.RU</small>	 
	Включить/Выключить микрофон	 
 Intercom	Интерком сопряжение для общения по внутренней связи <small>WWW.SENAMOTO.RU</small>	 
	Начать / Завершить разговор по интеркому	 

WWW.SENAMOTO.RU

WWW.SENAMOTO.RU