


Мотогарнитура SRL2 для шлемов Shoei

Краткое руководство пользователя

РУССКИЙ

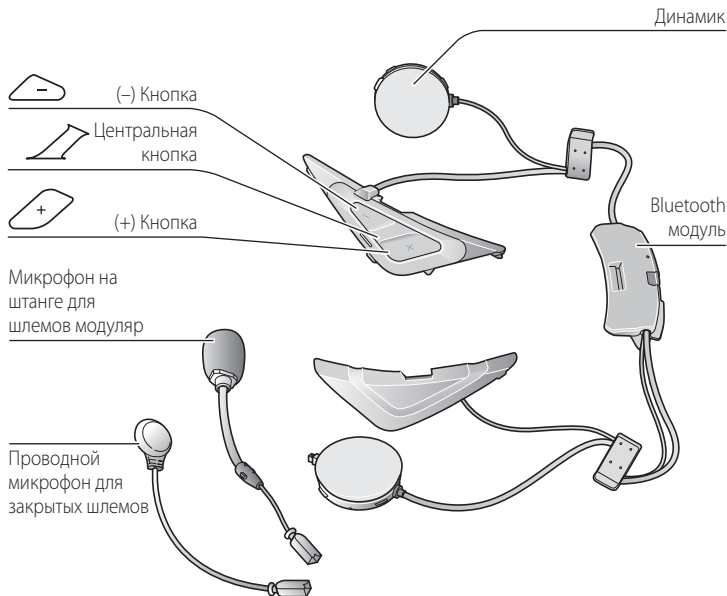

Можно узнать какие шлемы SHOEI совместимы с Sena SRL2, отсканировав QR-код на упаковке гарнитуры.

Основные функции

Наслаждайтесь любимыми мелодиями, разговаривайте с друзьями по интеркому, слушайте указания GPS навигатора с помощью гарнитуры SRL2. Благодаря встроенным возможностям Bluetooth® и продвинутой функции шумоподавления, технологии ещё никогда не были такими доступными.



BLUETOOTH 4.1



**ИНТЕРКОМ
ДО 1.6 КМ**



**ВОСЬМИСТОРОННИЙ
ИНТЕРКОМ**



**КАСТОМИЗИРОВАННАЯ
ГАРНИТУРА**



**МНОГОЗАДАЧНОСТЬ
АУДИО**



**ПРОДВИНУТОЕ
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ**



ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ




ОБМЕН МУЗЫКОЙ

ВВЕДЕНИЕ


1. Краткое руководство является упрощенной версией полного руководства пользователя. Полную версию руководства вы можете скачать на сайте производителя **Sena.com** или официального представителя в России **bikeland.ru**
2. Вы можете обновлять прошивку вашего устройства Sena, чтобы насладиться новыми функциями и возможностями. Посетите официальный сайт производителя **Sena.com**, чтобы посмотреть, как обновлять прошивку.
3. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, чтобы быть в курсе последних новостей и не пропустить промо-акции.

Установка на шлем модуляр


1

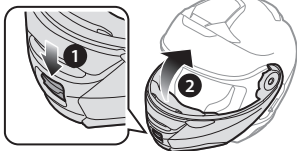


2

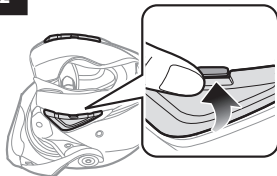


3

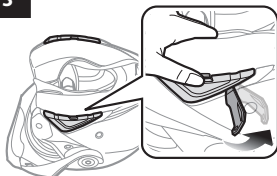


4

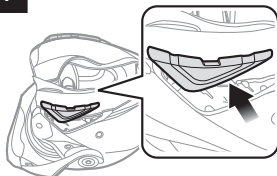


5

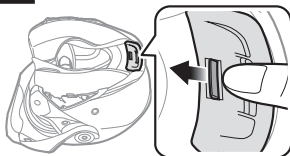


6

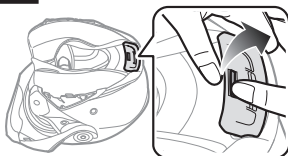


7

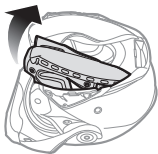


8

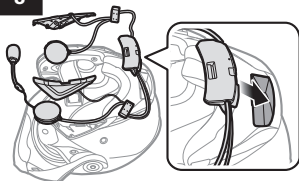

9

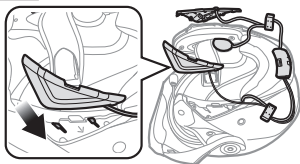

10

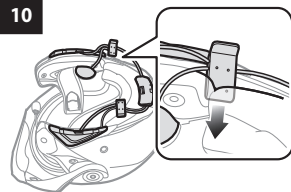

11




12




Установка на закрытый шлем


1

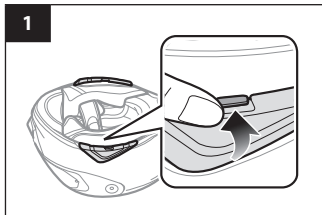


2

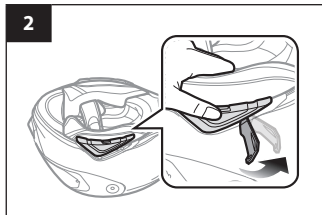


3

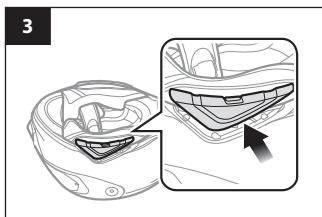

4

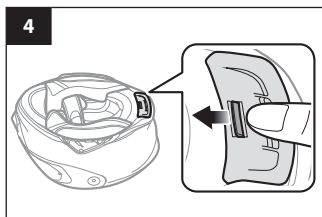


5

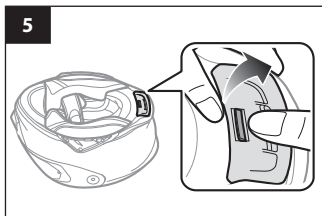


6




7

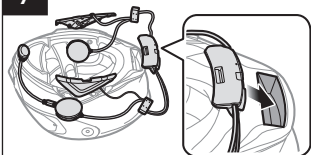


8

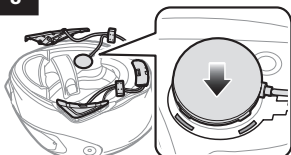


9

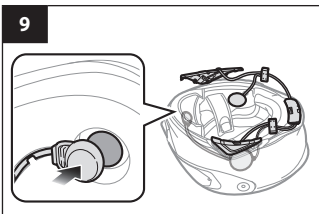

10

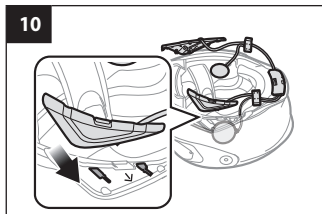

11

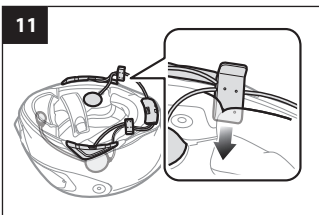

12



Как пользоваться руководством



Нажать 1 раз



Нажать 2 раза




Нажимать и удерживать
1 секунду




Нажать и удерживать
6 и 12 секунд

Включение / Выключение

Включение

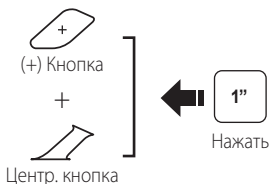

Выключение

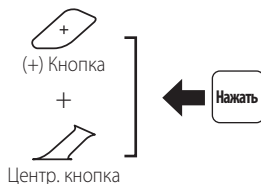

Регулировка громкости

Прибавить громкость



Убавить громкость



Bluetooth сопряжение с телефоном, MP3-плеером и GPS-навигатором



Центр. кнопка



12''

Нажать



(+) Кнопка




Нажать

Выберите **Sena SRL2** в списке доступных устройств в телефоне



WWW.SENAMOTO.RU

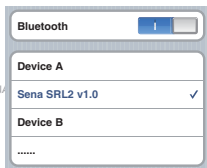

WWW.SENAMOTO.RU

Введите

0 0 0 0 ПИН

Индикатор статуса



Мобильный телефон



Ответить на вызов

WWW.SENAMOTO.RU



Центр. кнопка



Нажать



Завершить/Отклонить вызов

Центр. кнопка



2''

Нажать



Голосовой набор

WWW.SENAMOTO.RU

Центр. кнопка



3''

Нажать



Быстрый набор

WWW.SENAMOTO.RU

(+) Кнопка



3''

Нажать

Музыка



Воспроизведение/Пауза



Центр. кнопка



Нажать



Следующий трек



(+) Кнопка



Нажать



Предыдущий трек



(-) Кнопка



Нажать

Проверка уровня заряда батареи



Включить



Индикатор статуса

70 ~ 100%



30 ~ 70%



0 ~ 30%



Меню настроек



Меню настроек



Центр. кнопка



Нажать


Используя программу для компьютера Sena Device Manager. Вы можете обновлять прошивку своей гарнитуры и изменять любые настройки.

Скачать программу можно на официальном сайте

Используйте мобильное приложение.

Вы можете изменять настройки своей гарнитуры через приложение для мобильных телефонов. Скачайте приложение Sena Utility App для Android и Apple.

Интерком Соединение

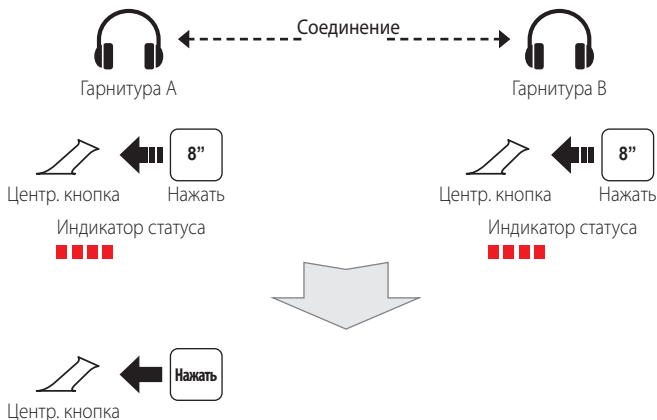

Начать / Завершить

Разговор по интеркому



Центр. кнопка

1^{ый} Друг



Центр. кнопка

2^{ой} Друг



Центр. кнопка

3^{ий} Друг и далее.



**Выбрать
друга с
3го по 9го,
Отмена**



(+) Кнопка

или



(-) Кнопка



Подтвердить



Центр. кнопка



Нажать

Начать / Завершить

Групповой интерком



(+) Кнопка

+

(-) Кнопка



Нажать

Примечание:

Вы можете использовать групповой интерком после настройки вашей группы райдеров в приложении Sena. Пожалуйста, обратитесь к полному Руководству пользователя SRL2 для более подробной информации.

Радио Включить / Выключить



(-) Кнопка



Нажать

Радио Поиск FM станций



(+) Кнопка



Нажать



(-) Кнопка



Нажать

Радио Сканировать FM-диапазон



Начать

или

Завершить



(+) Кнопка



Нажать

Сохранить станцию во время сканирования



Сохранить



Центр. кнопка



Нажать



Центр. кнопка



3"

Нажать



(+) Кнопка

или



(-) Кнопка



Нажать

Выбрать станцию
от 1 до 10, Отмена



Сохранить



(+) Кнопка



1"

Нажать

или



Удалить



(-) Кнопка



1"

Нажать

Станция [# + 1]




Голосовые команды



"Hello Sena"

(перевод: Привет Sena)

или

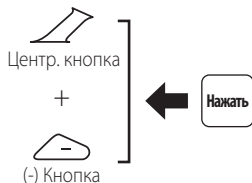

Голосовая команда	Действие
"Music" (перевод: Музыка)	Воспроизвести / Поставить на паузу музыку
"FM radio" (перевод: FM радио)	Включить / Выключить FM Радио
"Intercom [one, two, ... , nine]" (перевод: Интерком [один, два три])	Начать завершить разговор по внутренней связи
"Speed dial [one, two, three]" (перевод: Быстрый набор [один, два три])	Быстрый набор


Устранение неисправностей

Возврат к заводским настройкам

Для возврата к первоначальным заводским настройкам в меню настроек выберете и подтвердите возврат к заводским настройкам. Гарнитура автоматически выключится и заводские настройки по умолчанию будут восстановлены.

Перезагрузка в случае неполадок

Если гарнитура не работает должным образом, систему гарнитуры можно перезагрузить с помощью кнопки перезагрузки, которая находится рядом с портом зарядки и обновления прошивки. Вставьте скрепку в микроотверстие и несильно надавите ею на кнопку.

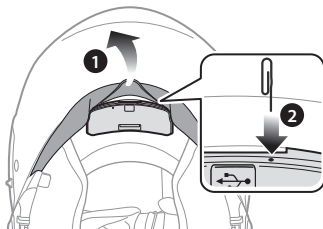

Краткий справочник

Тип	Действие	Кнопки
Базовые функции	Включить	Одновременно нажать и удерживать кнопку (+) и Центр. кнопку 1 секунду
	Выключить	Одновременно нажать кнопку (+) и Центр.кнопку
	Регулировка громкости	Нажимать кнопку (+) или кнопку (-)
	Активировать голосовые команды	Сказать "Hello, Sena"
		Одновременно нажать кнопку (-) и Центр.кнопку
Мобильный телефон	Ответить на вызов	Нажать кнопку Центр.кнопку
	Завершить/Отклонить вызов	Нажать и удерживать Центр. кнопку 2 секунды
	Голосовой набор	Нажать и удерживать Центр. кнопку 3 секунды
	Быстрый набор	Нажать и удерживать кнопку (+) 3 секунды
Музыка	Воспроизведение /Пауза	Нажать и удерживать Центр. кнопку 1 секунду
	Трек вперед	Нажать и удерживать кнопку (+) 1 секунду
	Трек назад	Нажать и удерживать кнопку (-) 1 секунду

Краткий справочник

Тип	Действие	Кнопки
FM Радио	Включить/Выключить	Нажать и удерживать кнопку (-) 1 секунду
	Поиск вперед	Дважды нажать кнопку (+)
	Поиск назад	Дважды нажать кнопку (-)
Интерком	Сопряжение для интеркома	Нажать и удерживать Центр. кнопку 8 секунд
		Нажать Центр. кнопку
	Начать/Завершить разговор по внутренней связи (интерком)	Нажать Центр. кнопку
	Завершить все разговоры по внутренней связи	Нажать и удерживать Центр. кнопку 5 секунд
	Начать групповой интерком	Одновременно нажать кнопку (+) и кнопку (-)
	Завершить групповой интерком	Одновременно нажать кнопку (+) и кнопку (-)