


# SENA

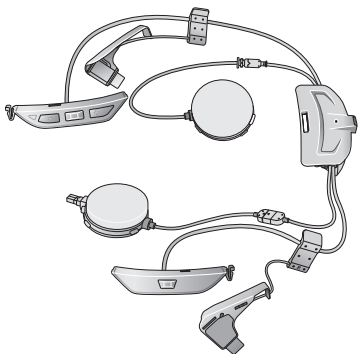

## SRL3

МОТОГАРНИТУРА ДЛЯ ШЛЕМА  
SHOEI COMLINK

— ДИНАМИКИ —  
**harman/kardon®**

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

РУССКИЙ / 1.0.0

## ■ Программное обеспечение Sena

Загрузите программу **Sena Motorcycles** с помощью **Google Play Store** или **App Store**.



### Sena Motorcycles

- Настройки устройства

Вы можете скачать следующие продукты на официальном веб-сайте производителя **sena.com**.



### Sena Device Manager


- Обновление прошивки
- Настройки устройства



### Краткое руководство, Руководство пользователя

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Facebook, YouTube, Twitter и Instagram, чтобы оставаться в курсе последних новостей и обновлений продукта.

## ■ Описание устройства

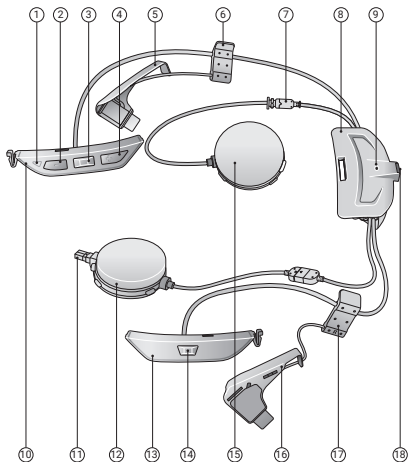

① Индикатор статуса

② Кнопка (-)

③ Кнопка управления

④ Кнопка (+)

⑤ Антенна (Л)

⑥ Зажим (Л)

⑦ Разъем динамика

⑧ Кнопочный модуль

⑨ Индикатор зарядки

⑩ Кнопочный модуль (Л)

⑪ Разъем микрофона

⑫ Динамик (П)

⑬ Кнопочный модуль (П)

⑭ Кнопка Mesh интерком

⑮ Динамик (П)

⑯ Антенна (П)

⑰ Зажим (П)



⑱ Порт зарядки и  
обновления прошивки

## ■ Установка


Модель шлема **SHOEI** совместима с гарнитурой **SRL3**.

- **GT-Air 3, Neotec 3**


### Крышка шлема

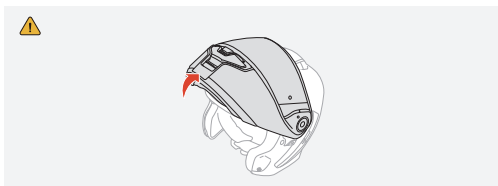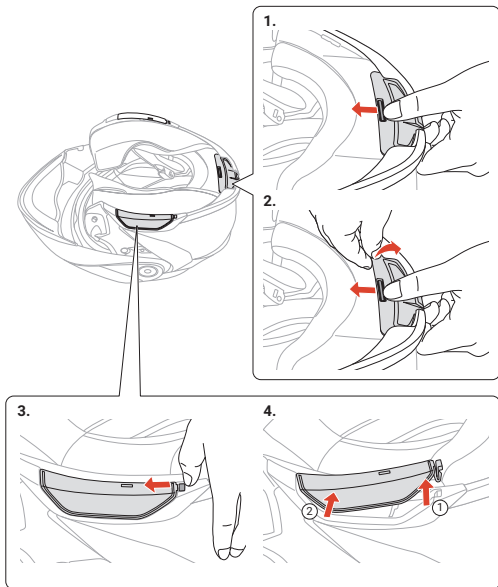





## Внутренняя подкладка

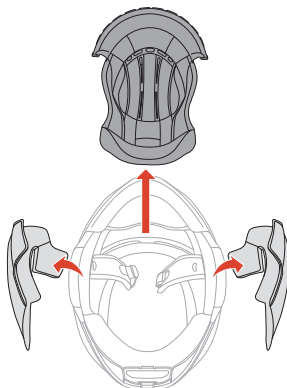

## Модуль аккумулятора

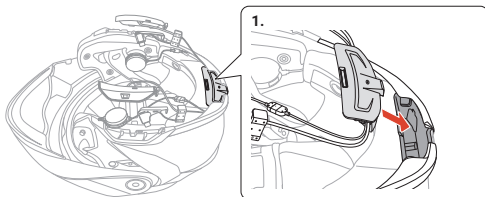




## Проводной подвесной микрофон

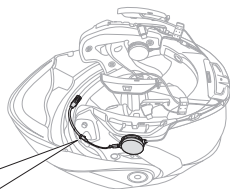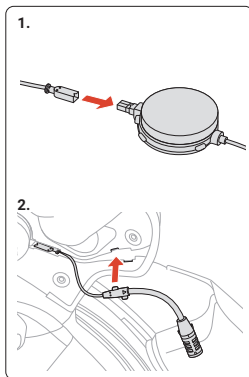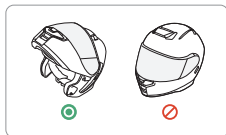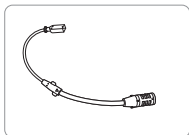


x 2




## Проводной микрофон

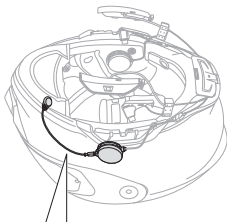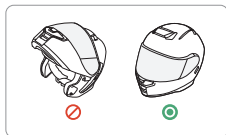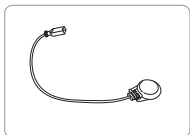




1.




2.

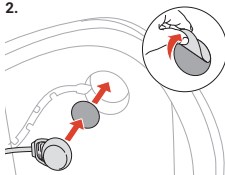


## Динамики

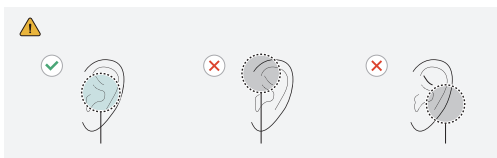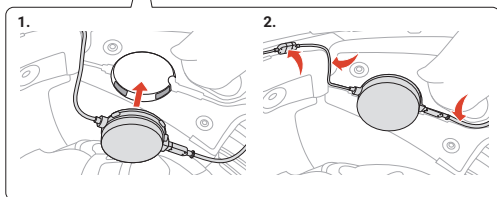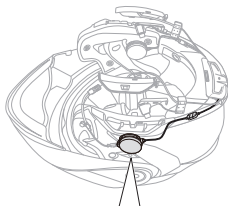

## Антенна, зажим и кнопочный модуль

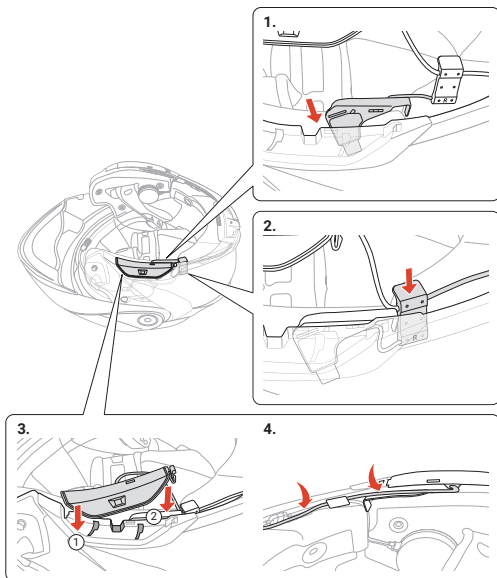

## Зажим и внутренняя подкладка

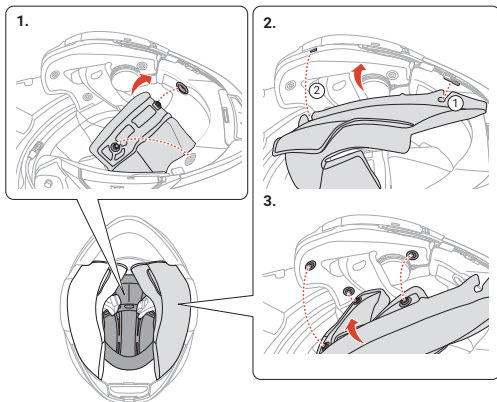

## ■ Обозначение иконок



Нажать кнопку указанное количество раз



Нажать и удерживать кнопку в течение указанного времени



*“Hello” (Привет)*

Голосовое сообщение

## ■ Базовые функции

Включить



Выключить



Прибавить громкость



Убавить громкость





## ■ Проверка уровня заряда батареи

Включить



## ■ Сопряжение с телефоном



③ Выберите **SRL3** в списке обнаруженных Bluetooth устройств на своем телефоне.



- Гарнитура автоматически перейдет в режим сопряжения с телефоном при первоначальном включении гарнитуры.
- Для получения дополнительной информации о сопряжении с телефоном см. Руководство пользователя.

## ■ Мобильный телефон

Ответить на звонок



Завершить звонок



Отклонить звонок



## ■ Siri и Google помощник

Активируйте Siri или Google помощника на вашем смартфоне



“Hey Google”  
(Привет, Гугл) или  
“Hey Siri” (Привет, Сири)

или



## ■ Быстрый набор

- ① Войти в меню быстрого набора.



*“Speed dial”*  
(Быстрый набор)

- ② Перемещайтесь вперед и назад по номерам быстрого набора.



or



- (1) Повторный набор последнего номера
- (2) Номер быстрого набора 1-3
- (3) Отменить

- ③ Позвоните по выбранному номеру быстрого набора.



**Примечание:** Номера для быстрого набора могут быть назначены с помощью программы **Sena Device Manager** или приложения **Sena Motorcycles**.

## ■ Управление музыкой

### Воспроизведение/Пауза



### Следующий трек



### Предыдущий трек




## ■ Mesh интерком

Открытый Mesh: внутренняя связь в рамках одного канала.

Закрытый Mesh: внутренняя связь в рамках частной группы.

- Для получения дополнительной информации о **Mesh Intercom** см. Руководство пользователя.

### Включить Mesh интерком




Мигает 



“Mesh intercom on,  
Open Mesh, channel 1”  
(Mesh интерком включен,  
Открытый Mesh, канал 1)

### Выключить Mesh интерком




“Mesh intercom off”  
(Mesh интерком выключен)

**Примечание:** При включенном Mesh интеркоме гарнитура SRL3 автоматически подключится к ближайшим пользователям гарнитур SRL3 при условии что гарнитура подключена к Открытой Mesh группе (по умолчанию: канал 1).

## ■ Открытый Mesh

### Настройка канала (по умолчанию: канал 1)

- ① Войти в настройки выбора канала.



“Channel setting, 1”  
(Настройка канала, 1)

- ② Для выбора номера канала перемещайтесь по меню.  
(1 → 2 → ... → 8 → 9 → ВЫХОД → 1 → ...)



или



“#”



- ③ Сохранить выбранный канал.



“Channel is set, channel #”  
(Канал настроен, канал #)


**Примечание:** Вы можете выбрать канал с помощью приложения **SENA MOTORCYCLES**.

# ■ Групповой Mesh


Групповой Mesh это закрытая группа для общения по внутренней связи, которая позволяет пользователям присоединиться к группе, выходить из нее или присоединяться к ней снова без сопряжения каждой гарнитуры.

## 1) Создание закрытой группы

Для создания закрытой группы потребуются **два или более пользователя с открытым Mesh-подключением**.

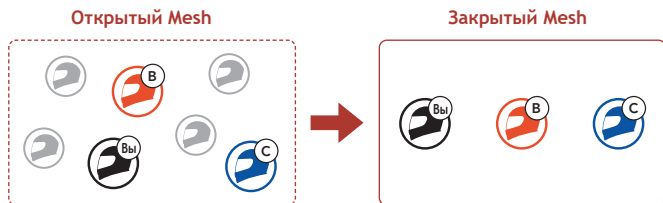

① **Пользователи (Вы, В, и С)** должны войти в **Настройки группового Mesh**, чтобы создать группу.



② После завершения настройки группового Mesh **пользователи (Вы, В и С)** услышат голосовое сообщение о том, что гарнитуры переподключились с открытого на закрытый Mesh.




## 2) Присоединение к закрытой группе

Один из участников существующей закрытой группы может разрешить **новым пользователям (одному и более)** Открытой Mesh группы присоединиться к ней.



① Один (Vy) из текущих участников существующей закрытой группы и **новые участники (D и F)** существующей закрытой группы должны вместе войти в настройки группового Mesh интеркома.



*“Mesh grouping”  
(Настройка группового Mesh)*


② После завершения настройки группового Mesh **новые пользователи (D и F)** услышат голосовое сообщение, что их гарнитуры переподключились с открытого на групповой Mesh.



*“Group Mesh”  
(Групповой Mesh)*

## ■ Включить/выключить микрофон (по умолчанию:включено)

Пользователи могут включить/выключить микрофон во время общения по Mesh интеркому.




“Mic on” или “Mic off”  
(“Микрофон включен” или  
“Микрофон выключен”)

## ■ Запрос на доступ к Mesh интерком

Вы (звонящий) можете отправить сообщение с запросом на включение Mesh интерком друзьям, находящимся поблизости, у которых он отключен.

- ① Активируйте функцию Запроса на доступ к Mesh интерком в приложении **Sena Motorcycles**.
- ② Когда Mesh интерком на вашей гарнитуре включен, вы (звонящий) можете отправить сообщение с запросом с помощью кнопки гарнитуры или приложения **Sena Motorcycles**.

[Звонящий]



[Звонящий]



“Mesh reach-out request”  
(Отправлен запрос на Mesh  
интерком)

[Друзья по интерком]



“Mesh intercom requested”  
(Получен запрос на Mesh  
интерком)

- ③ Друзья, получившие сообщение с запросом, должны вручную включить Mesh-интерком с помощью кнопки гарнитуры или приложения **Sena Motorcycles**.


## ■ Сброс Mesh-подключений

Независимо от того, была гарнитура подключена к **открытой** или **закрытой группе**, сброс вернет гарнитуру к первоначальным настройкам: к **открытой Mesh группе** (по умолчанию: канал 1).



## ■ Bluetooth интерком

Гарнитура может быть сопряжена с тремя другими гарнитурами для общения по внутренней связи (интеркому) через Bluetooth.

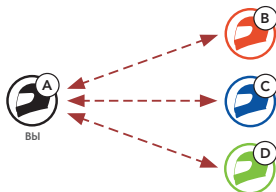

### Сопряжение интерком

Два способа сопряжения с гарнитурами.

#### С помощью функции умного сопряжения гарнитуры (SIP))

SIP позволяет быстро провести сопряжение с другими участниками интеркома, просто отсканировав QR-код в приложении **SENA MOTORCYCLES**, не запоминая действия кнопок.

- ① Мобильный телефон должен быть сопряжен с гарнитурой.
- ② Откройте приложение **Sena Motorcycles** и войдите в меню умного сопряжения (  ) (**Smart Intercom Pairing Menu**).
- ③ Сканируйте **QR-код** на телефоне вашего друга (B).
  - Ваш друг (B) может показать QR-код на своем телефоне, нажав кнопку  > QR code (  ) в приложении **Sena Motorcycles**.



- ④ Нажмите **Save** и убедитесь, что ваш друг (B) и вы (A) подключились друг к другу.
- ⑤ Нажмите **Scan** (  ) и повторите шаги 3-4, чтобы подключить друзей (C) и (D).

**Примечание:** Функция умного сопряжения гарнитур (SIP) не совместима с гарнитурами Sena с версиями **Bluetooth 3.0** и ниже.


## С помощью кнопок



① Пользователи (Вы, В) должны войти в режим сопряжения интерком.



② Две гарнитур (А и В) будут автоматически сопряжены.




③ Повторите описанные выше шаги, чтобы выполнить сопряжение с гарнитурами друзей (С и D).

## ■ Сопряжение в обратном порядке

Если гарнитура имеет несколько сопряженных гарнитур для разговоров по внутренней связи, последняя сопряженная гарнитура устанавливается в качестве **первого друга интерком**.

### Порядок сопряжения интерком

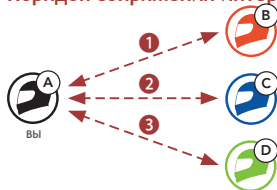

### Сопряжение в обратном порядке



## ■ Двухсторонний интерком

Начать/Завершить разговор с Интерком-другом 1 (D)



Начать/Завершить разговор с Интерком-другом 2 (C)



Начать/Завершить разговор с Интерком-другом 3 (B)



## ■ FM радио

Включить/Выключить



Начать/Завершить сканирование



Искать вперед



Искать назад



Переключение станций



**Примечание:** Вы можете сохранить выбранную станцию с помощью приложения **SENA MOTORCYCLES**.

## ■ Меню настроек

Войти в меню настроек гарнитуры



*"Configuration menu"*  
(Меню настроек)

Навигация между элементами меню настроек



or




Выполнить опцию меню



# ■ Устранение неисправностей


## Перезагрузка системы

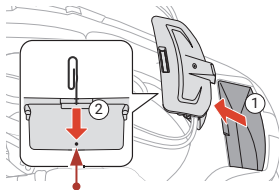

Кнопка перезагрузки системы




### Примечание:

- Процедура **перезагрузки** не приводит к возврату к первоначальным заводским настройкам.
- Индикатор зарядки не является **кнопкой перезагрузки системы**.

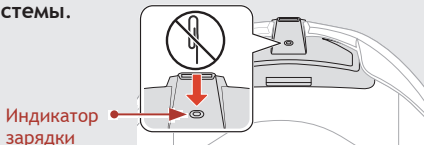

Индикатор зарядки

## Возврат к заводским настройкам



# ■ КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

| ТИП                                                                                                                 | ДЕЙСТВИЕ                              | УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Базовые функции</b>         | Включить/Выключить                    |   <br>   |
|                                                                                                                     | Прибавить/Убавить громкость           |  или                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br><b>Мобильный телефон</b>       | Ответить на звонок                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                     | Завершить звонок                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                     | Отклонить звонок                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                     | Быстрый набор                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <br><b>Siri и Google помощник</b> | Активировать Siri или Google помощник |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ТИП                                                                                                   | ДЕЙСТВИЕ                         | УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Mesh<br>интерком | Включить/Выключить Mesh интерком |     |
|                                                                                                       | Настройки канала                 |     |
|                                                                                                       | Настройки закрытой группы Mesh   |     |
|                                                                                                       | Включить/Выключить микрофон      |     |
|                                                                                                       | Запрос на доступ к Mesh интерком |     |
|                                                                                                       | Сброс Mesh-подключений           |     |
| <br>Интерком         | Сопряжение интерком              |     |
|                                                                                                       | Начать/Завершить интерком        |   |

| ТИП                                                                                           | ДЕЙСТВИЕ                                            | УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Музыка   | Воспроизведение/Пауза                               |                                                                                         |
|                                                                                               | Следующий трек                                      |                                                                                         |
|                                                                                               | Предыдущий трек                                     |                                                                                         |
| <br>FM радио | Включить/выключить FM радио                         |                                                                                         |
|                                                                                               | Выбрать станцию                                     |                                                                                         |
|                                                                                               | Искать вперед/назад                                 |  или   |
|                                                                                               | Сканировать FM диапазон/<br>Остановить сканирование |                                                                                         |