


Руководство по эксплуатации i10

1. Обзор

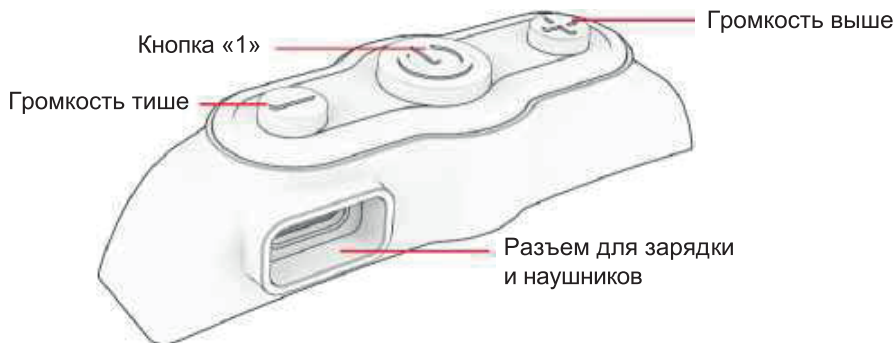

2. Управление

ДЕЙСТВИЕ	СТАТУС	СОЧЕТАНИЕ КЛАВИШ	КАК НАЖИМАТЬ	ГОЛОСОВОЕ НАПОМИНАНИЕ
ИНДИКАТОР ГОРИТ	ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО	ГРОМКОСТЬ ТИШЕ И КНОПКА «1»	НАЖАТЬ ОДИН РАЗ ОДНОВРЕМЕННО	
ВКЛЮЧИТЬ	ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ	КНОПКА «1»	НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ 5 СЕК (СРАЗУ АКТИВИРУЕТСЯ РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ)	«ПРИВЕТ»
ВЫКЛЮЧИТЬ	ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ	КНОПКА «1»	НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ 5 СЕК	«ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ»
ТЕЛЕФОННЫЙ ВЫЗОВ				
ПРИНЯТЬ	ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ	КНОПКА «1»	НАЖАТЬ ОДИН РАЗ	
КОНЕЦ ЗВОНКА	ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА	КНОПКА «1»	НАЖАТЬ ОДИН РАЗ	
ОТКЛОНИТЬ	ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ	КНОПКА «1»	НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ 2 СЕК	
ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ	КНОПКА «1»	НАЖАТЬ ДВАЖДЫ	
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ	ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА	ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ	НАЖАТЬ ОДИН РАЗ	ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ	ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА	ГРОМКОСТЬ ТИШЕ	НАЖАТЬ ОДИН РАЗ	ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
ГОЛОСОВАЯ КОМАНДА	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ	ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ И ГРОМКОСТЬ ТИШЕ	НАЖАТЬ ОДИН РАЗ ОДНОВРЕМЕННО	
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ				
НАЧАТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ	КНОПКА «1»	НАЖАТЬ ОДИН РАЗ	
ПАУЗА	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ	КНОПКА «1»	НАЖАТЬ ОДИН РАЗ	
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ	ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ	НАЖАТЬ ОДИН РАЗ	ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ	ГРОМКОСТЬ ТИШЕ	НАЖАТЬ ОДИН РАЗ	ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ	ГРОМКОСТЬ ТИШЕ	НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ 2 СЕК	
СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ	ГРОМКОСТЬ ВЫШЕ	НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ 2 СЕК	