


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ i20

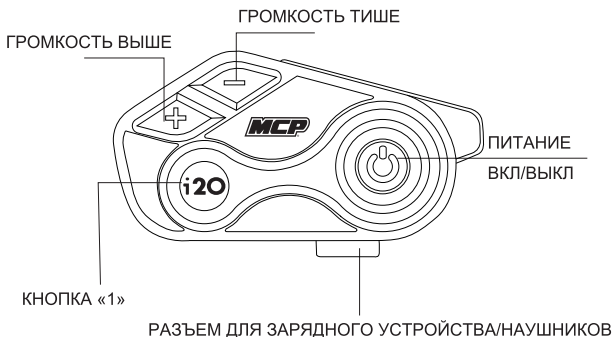

	ДЕЙСТВИЕ	СТАТУС	СОЧЕТАНИЕ КЛАВИШ	ИНДИКАТОР	ГОЛОСОВОЕ НАПОМИНАНИЕ
ПИТАНИЕ	Включить	Питание выкл	Нажать и удерживать 3 сек	Мигает синим	«Привет!»
	Выключить	Питание вкл	Нажать и удерживать 3 сек	Мигает оранжевым 1 сек	«До новых встреч»
	Заряд батареи	Режим ожидания	Нажать одновременно		Состояние батареи
	Bluetooth	Питание вкл	Нажать и удерживать 5 сек	Мигает синим	Соединение установлено
ТЕЛЕФОННЫЙ ВЫЗОВ	Принять	Входящий вызов	Одно нажатие или автоматический ответ через 3 сек	Мигает синим	Тот же сигнал, что у мобильного телефона
	Отклонить	входящий вызов	Нажать и удерживать 2 сек	Мигает синим	
	Конец звонка	Во время разговора	Нажать один раз	Мигает синим	
	Повторный набор	Режим ожидания	Два быстрых нажатия	Мигает синим	
	Голосовое управление	Режим ожидания	Нажать и удерживать 2 сек	Мигает синим	
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ	Воспроизведение/пауза	Режим ожидания	Нажать один раз	Мигает синим	
	Громкость выше	Режим ожидания	Нажать один раз	Мигает синим	Звуковой сигнал
	Громкость тише	Режим ожидания	Нажать один раз	Мигает синим	Звуковой сигнал
	Предыдущий трек	Воспроизведение	Нажать и удерживать 2 сек	Мигает синим	
	Следующий трек	Воспроизведение	Нажать и удерживать 2 сек	Мигает синим	

	ДЕЙСТВИЕ	СТАТУС	СОЧЕТАНИЕ КЛАВИШ	ИНДИКАТОР	ГОЛОСОВОЕ НАПОМИНАНИЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ	Режим сопряжения	Питание выкл	Нажать и удерживать 5 сек	Мигает оранжевым и синим	Сединение
	Режим поиска	Питание вкл	Короткое нажатие	Мигает оранжевым и синим	Идет поиск
	Отменить сопряжение	Сопряжение	Нажать и удерживать 2 сек		Звуковой сигнал
	Очистить память	Подключено	Нажать и удерживать 6 сек после отключения	Мигает оранжевым	Звуковой сигнал
ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ	Внутренняя связь вкл	Подключено	Короткое нажатие	Продолжает мигать синим	Система подключена
	Внутренняя связь выкл	Подключено	Короткое нажатие	Мигает синим	Звуковой сигнал
	Повторное подключение	Питание вкл	Короткое нажатие		Звуковой сигнал
FM-РАДИО	Радио включить	Режим ожидания	+ Нажать одновременно	Мигает синим	Радио включено
	Радио выключить	Радио вкл	+ Нажать одновременно	Мигает синим	Радио выключено
	Предыдущая станция	Радио вкл	Нажать и удерживать 2 сек	Мигает синим	
	Следующая станция	Радио вкл	Нажать и удерживать 2 сек	Мигает синим	

Конфигурация



УСТАНОВКА i20

