

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОГАРНИТУРЫ i30

RU

Bluetooth (ручное подключение)

	Статус	Сочетание клавиш	Как нажимать	Голосовое напоминание	Индикатор (светодиод)
Войти в режим подключения	Режим ожидания	Кнопка «1»	Нажать и удерживать пока индикаторы не начнут быстро мигать синим и оранжевым цветами	Соединение	Индикаторы быстро мигают синим и оранжевым цветами
Войти в режим поиска устройств	Режим ожидания	Кнопка «1»	Нажать и удерживать пока индикаторы не начнут медленно мигать синим и оранжевым цветами	Поиск	Индикаторы медленно мигают синим и оранжевым цветами
Включить внутреннюю связь	Вторая гарнитура включена и не используется для разговора или внутренней связи	Кнопка «1»	Нажать один раз		Индикаторы продолжают мигать синим цветом
Выключить внутреннюю связь	Внутренняя связь включена	Кнопка «1»	Нажать один раз		Индикатор медленно мигает синим цветом
Увеличение громкости	Внутренняя связь включена	Громкость выше	Нажать один раз	Звуковой сигнал	Индикаторы продолжают мигать синим цветом
Увеличение громкости	Внутренняя связь включена	Громкость тише	Нажать один раз	Звуковой сигнал	Индикаторы продолжают мигать синим цветом

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОГАРНИТУРЫ i30

RU

Bluetooth (автоматическое подключение)

	Статус	Сочетание клавиш	Как нажимать	Голосовое напоминание	Индикатор (светодиод)
Войти в режим подключения	Режим ожидания	Кнопка «1» любого устройства	Нажать и удерживать 3 сек	Соединение	Индикаторы медленно мигают синим и оранжевым цветами
Запустить режим подключения	Режим подключения	Кнопка «1» любого устройства	Нажать один раз	Поиск	Индикаторы медленно мигают синим и оранжевым цветами
Включить внутреннюю связь	Режим ожидания внутренней связи	Кнопка «1» любого устройства	Нажать один раз		Индикаторы продолжают мигать синим цветом
Выключить внутреннюю связь	Внутренняя связь включена	Кнопка «1» любого устройства	Нажать один раз		Индикатор медленно мигает синим цветом
Увеличение громкости	Внутренняя связь включена	Громкость выше	Нажать один раз		Индикаторы продолжают мигать синим цветом
Увеличение громкости	Внутренняя связь включена	Громкость тише	Нажать один раз		Индикаторы продолжают мигать синим цветом

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОГАРНИТУРЫ i30

RU

Прочее

Окружающий звук	Статус	Сочетание клавиш	Как нажимать	Голосовое напоминание	Индикатор (светодиод)
Окружающий звук	Режим ожидания	Громкость тише + Кнопка «2»	Нажать и удерживать 2 сек		
Настройка эквалайзера	Статус	Сочетание клавиш	Как нажимать	Голосовое напоминание	Индикатор (светодиод)
Настройка эквалайзера	Воспроизведение музыки	Кнопка «2»	Нажать один раз		Индикатор дважды мигает синим цветом
	Воспроизведение музыки	Кнопка «2»	Нажать один раз		Индикатор дважды мигает синим цветом
	Воспроизведение музыки	Кнопка «2»	Нажать один раз		Индикатор дважды мигает синим цветом
Режим групповой внутренней связи	Статус	Сочетание клавиш	Как нажимать	Голосовое напоминание	Индикатор (светодиод)
Войти в режим сопряжения	Режим ожидания	Кнопка «1» всех четырех устройств	Нажать и удерживать 3 сек	Соединение	Индикатор на кнопке «Подключение» медленно мигает синим и оранжевым цветами
Подключение 4х устройств	4 устройства переходят в режим сопряжения	Кнопка «1» другого устройства	Нажать один раз		Индикаторы 4х устройств загораются синим и продолжают мигать

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОГАРНИТУРЫ i30

RU

Используйте двусторонний скотч

Используйте клипсу

1. Прикрепите устройство к площадке

2. Наклейте скотч к площадке

3. Наклейте двусторонний скотч на шлем

4. Закрепите клипсу на площадке

5. Зафиксируйте клипсу на шлеме

Комментарий



1. Используйте внутреннюю связь на основе Bluetooth MCP i30 в среде с температурой от -10°C до 40°C


2. Будьте осторожны с наушниками, чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к потере слуха.

3. Устройство не подвергать вскрытию. Самостоятельная замена батарей запрещена!

4. Устройство должно подключаться только к USB-интерфейсу версии USB 2.0

Устройство соответствует требованиям радиочастотных характеристик, если оно используется на расстоянии 5 мм от вашего тела.

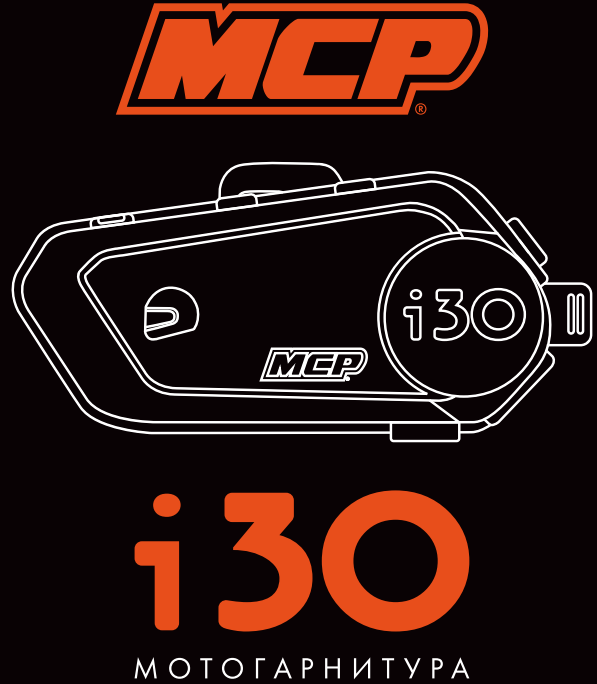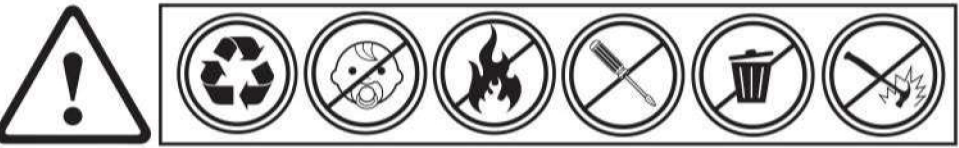

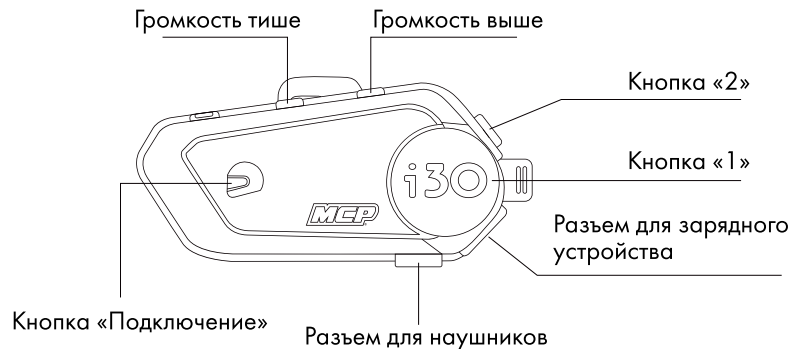

Основные действия

	Статус	Сочетание клавиш	Как нажимать	Голосовое напоминание	Индикатор (светодиод)
Узнать уровень заряда батареи	Режим ожидания	Кнопка «1» и Громкость тише	Нажать и удерживать 2 сек	Заряд более 90% Заряд более 50% Заряд менее 50% Заряд менее 10%	Индикатор мигает оранжевым при заряде менее 10%
Включить	Включение питания	Кнопка «1» и Подключение	Нажать и удерживать 3 сек	«Привет!»	Пока индикатор не загорится синим
Выключить	Выключение питания	Кнопка «1» и Подключение	Нажать и удерживать 3 сек	«До новых встреч»	Пока индикатор не загорится оранжевым

Функция мобильного телефона

	Статус	Сочетание клавиш	Как нажимать	Голосовое напоминание	Индикатор (светодиод)
Сопряжение с мобильным телефоном	Не включено питание	Кнопка «1»	Нажать и удерживать, пока индикатор не начнет мигать оранжевым и синим	Устройству отключено	Индикатор мигает оранжевым и синим цветами
Принять вызов	Входящий звонок	Кнопка «1»	Нажать один раз	Соединение установлено	Индикаторы мигают синим цветом
Конец вызова	Во время разговора	Кнопка «1»	Нажать один раз		Индикатор медленно мигает синим цветом
Отклонить вызов	Входящий звонок	Кнопка «1»	Нажать и удерживать 2 сек		Индикатор быстро мигает синим цветом
Повторный вызов	Режим ожидания	Кнопка «1»	Два кратковременных нажатия		Индикатор быстро мигает синим цветом
Увеличение громкости	Во время разговора	Громкость выше	Нажать один раз	Звуковой сигнал	Индикаторы продолжают мигать синим цветом
Уменьшение громкости	Во время разговора	Громкость тише	Нажать один раз	Звуковой сигнал	Индикаторы продолжают мигать синим цветом
Автоматическое управление звонками	Режим ожидания	Подключение + Громкость выше + Громкость тише	Нажать и удерживать 3 сек	Активирован автоматический ответ на телефонные звонки Деактивирован автоматический ответ на телефонные звонки	
Голосовое управление	Режим ожидания	Громкость выше + Громкость ниже	Нажать один раз		

Воспроизведение музыки

	Статус	Сочетание клавиш	Как нажимать	Голосовое напоминание	Индикатор (светодиод)
Воспроизведение	Режим ожидания	Кнопка «1»	Нажать один раз		Индикатор дважды мигает синим цветом
Пауза	Воспроизведение музыки	Кнопка «1»	Нажать один раз		Индикатор медленно мигает синим цветом
Увеличение громкости	Воспроизведение музыки	Громкость выше	Нажать один раз	Звуковой сигнал	Индикатор дважды мигает синим цветом
Уменьшение громкости	Воспроизведение музыки	Громкость тише	Нажать один раз	Звуковой сигнал	Индикатор дважды мигает синим цветом
Предыдущий трек	Воспроизведение музыки	Громкость выше	Два кратковременных нажатия		Индикатор дважды мигает синим цветом
Следующий трек	Воспроизведение музыки	Громкость тише	Два кратковременных нажатия		Индикатор дважды мигает синим цветом

FM-радио

	Статус	Сочетание клавиш	Как нажимать	Голосовое напоминание	Индикатор (светодиод)
Включить радио	Режим ожидания	Громкость тише	Нажать и удерживать 2 сек	Радио включено	Индикатор медленно мигает синим цветом
Выключить радио	Режим ожидания	Громкость тише	Нажать и удерживать 2 сек	Радио выключено	Индикатор медленно мигает синим цветом
Увеличение громкости	Режим ожидания	Громкость выше	Нажать один раз		Индикатор медленно мигает синим цветом
Уменьшение громкости	Режим ожидания	Громкость тише	Нажать один раз		Индикатор медленно мигает синим цветом
Предыдущая станция	Режим ожидания	Громкость выше	Два кратковременных нажатия		Индикатор медленно мигает синим цветом
Следующий станция	Режим ожидания	Громкость тише	Два кратковременных нажатия		Индикатор медленно мигает синим цветом
Очистка памяти	При включенном питании	Кнопка «1» + Громкость выше	Нажать и удерживать 3 сек		Индикаторы загораются синим и оранжевым цветами одновременно
Обмен музыкой					
Обмен музыкой включен	Вторая гарнитура включена и не используется для разговора или внутренней связи	Кнопка «2»	Нажать и удерживать 2 сек		
Воспроизведение/пауза	Во время обмена	Кнопка «1»	Нажать один раз		
Обмен музыкой выключен	Во время обмена	Кнопка «2»	Нажать и удерживать 2 сек		
Беззвучный режим					
Микрофон вкл.	Телефонный звонок или внутренняя связь	Громкость выше	Нажать и удерживать 2 сек	Микрофон включен	
Микрофон выкл.	Телефонный звонок или внутренняя связь	Громкость выше	Нажать и удерживать 2 сек	Микрофон выключен	

